

Monteringsanvisningar

Öppningsbara fönster och fönsterdörrar

1. Montera handtaget i bågen.
2. Öppna fönstret / dörren genom att ställa handtaget vågrätt.
3. Gäller "Dreh-kipp" fönster beslag:

Tryck in den undre fjäderbelastade spärrplattan i det övre gångjärnet och dra ner sprinten. Bågen vippas ut ur karmen och lyftes av det undre gångjärnet.

Gäller fönsterdörrar, sido- eller bottenhängda fönster:

Dörren/fönstret måste öppnas helt innan gångjärnets låsskruv kan skruvas ur. Sprinten slås sen ur gångjärnen på konventionellt sätt och bågen lyftes ur karmen.

4. Klossa sedan upp karmens underdel i våg och se till att fönstret är rätt i sida.
5. Fixera karmens bottenstycke med 7,5 mm montageskruv i de förborrade hålen.
6. Klossa upp karmen på fönstrets gångjärnssida i lod fixera med 1 st 7,5 mm montageskruv i det översta förborrade hålet
7. Klossa upp karmens andra sida i lod fixera med 1 st 7,5 mm montageskruv i det översta förborrade hålet
8. Skruva därefter i montageskruv i samtliga kvarvarande förborrade hål. Observera att montageskruvarna inte får spännas så hårt att karmen deformeras. Man bör även förborra i alla typer av väggmaterial för att undvika att karmen deformeras.
9. Montera tillbaka bågen (dörrbladet) och kontrollera att den går lätt att öppna och stänga.
10. Tag sedan bort alla monteringskilar och stödklossar.

Drevning och fogning


Drevning skall utföras så att karmen ej deformeras. Drevningsmaterialet bör vara mineralull eller likvärdigt. Om polyuretanskum används måste skummet kunna expandera fritt ut på båda sidor om karmen.

Justering av beslag

Från fabriken är beslagen justerade. Behöver man i alla fall justera är det lätt gjort. Bågen justeras uppåt och nedåt med hjälp av en sexkant-skruv i det undre gångjärnet. Vill man justera bågens anslagstryck så vrider man på de ställbara låskolvarna.

Spaltventil

Spaltventil monteras i fönsterkarmens överstycke. Går att stänga från insidan och har utvändigt insektsskydd.

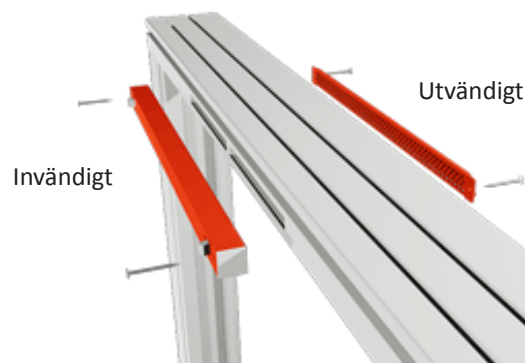

(Spaltventil är markerad röd)

Fasta fönster

1. Fasta fönster levereras med glaslisten löst sittande runt glaset. Ta bort glaslisten och de röda klossarna enligt bild nedan. OBS! kom i håg hur klossarna är placerade.



2. Plocka sedan ur glaset ur karmen. OBS! Använd handskar då kanterna kan vara vassa.

3. Sätt in karmen i fönsteröppningen och klossa upp karmens underdel vågrätt och se till att fönstret sitter rätt i sidan.

4. Fixerabottenstycket med 7,5 mm montageskruv i det förborrade hålet.

5. Klossa upp karmens ena sida i lod fixera med 1 st 7,5 mm montageskruv i det förborrade hålet.

6. Klossa upp karmens andra sida i lod fixera med 1 st 7,5 mm montageskruv i det förborrade hålet.

7. Skruva därefter i montageskruv i samtliga kvarvarande förborrade hål.



8. Sätt tillbaka glaset i karmen. Placera de röda klossarna i sitt ursprungsläge (bilder ovan).

9. Montera tillbaka glaslisten. Börja med de kortaste listerna genom att slå dem på plats med en plasthammare i befintliga spår (bild nedan).



Fasta runda fönster

1. Runda fönster monteras med fästjärn. Dessa kan vändas antingen mot husets insida eller husets utsida beroende på var det är enklast att "dölja" fästblecken.

2. Vrid fast/montera de medföljande fästjärnen med jämna mellanrum, ca 600-700 mm. Böj dem sedan efter önskemål.



3. Klossa fönstret på undersidan och på sidorna.

4. Böj fästjärnet enligt ritning ovan och fixera dem i väggen.

5. Efter montage bryts fästbläcken av till lämplig längd.

Gäller för både fasta och fasta runda fönster

Drevning skall utföras så att karmen ej deformeras. Drevningsmaterialet bör vara mineralull eller likvärdigt. Om polyuretanskum används måste skummet kunna expandera fritt ut på båda sidor om karmen.

